Quick Start Guide

Let's get started

Check supplied items

AC adapte

Power cord

Noise canceling headphones* (with two sizes of extra earbuds)



Display/LAN adapter



Spare pointing stick caps (2)



* On selected models only.


The illustrations in this document may appear different from your model.

1 Slide the battery **LOCK** switch inward. **2** Fit the battery pack into the battery

compartment. **3** Slide the battery pack toward the front of

the computer.

4 Slide the battery **LOCK** switch outward.

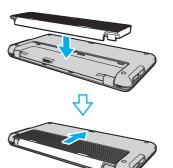


Install

battery pack

3 Connect AC adapter


Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.

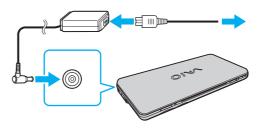

Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged

Power on

- 1 Lift the LCD screen lid.
- 2 Slide the power switch until the power indicator light turns on.

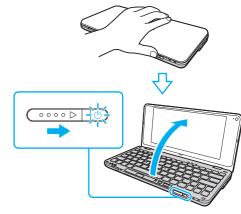

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

Locate User Guide

- 1 Click Start > Help and Support.
- 2 Click Use my VAIO.
- 3 Click VAIO User Guide.



Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAOs.

VGN-P Series



VAIO Support Homepage http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA) http://sony.ca/support/ (Canada)

http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area) http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.



What to do next -



Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from Windows Update and VAIO Update, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click Start , All Programs, Windows Update or VAIO Update.

Your computer must be connected to the Internet to download the updates



Prepare for a recovery

You can restore the computer from the recovery discs (not supplied) or the recovery partition in case of a system failure.

Click Start , Help and Support, Use mv VAIO, and VAIO Recovery Center User Guide.

To create recovery discs, connect an external optical disc drive (not supplied).



Start the SmartWi™ Start the Smartwi Connection Utility

Use the SmartWi™ Connection Utility* to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click Start . All Programs, and SmartWi Connection Utility.

See the help file included with the SmartWi Connection Utility for more information

Turn on the WIRELESS switch on your computer before using the wireless function.



Start the Instant Mode

With the **Instant Mode**, you can play music and videos or access the Internet without launching the Windows operating system

Press the XMB (Xross Media Bar) button " while your computer is off or in Hibernate mode.

See the Instant Mode User Guide included with the software for more information.

Care & Handling Tips

Attention

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these quidelines.

LCD Handling

Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care

Avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage

Prevent liquids from coming into contact with your

Ventilation

Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter

Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.


Guide Démarrage Rapide

Pour commencer

Vérifier les éléments fournis



d'alimentation



Casque avec suppression de bruit* (comprenant deux tailles d'écouteurs boutons)



Écran/adaptateu réseau local*




Pointes d'ergot de rechange (2)

- * Sur les modèles sélectionnés uniquement.
- Les illustrations contenues dans ce document peuvent être différentes de l'aspect de votre modèle.


Installation de la batterie

- 1 Faites glisser le verrou de la batterie **LOCK** vers l'intérieur.
- **2** Placez la batterie en diagonale dans le compartiment de la batterie.
- 3 Glissez la batterie vers l'avant de l'ordinateur.
- 4 Faites glisser le verrou de la batterie LOCK vers l'extérieur.

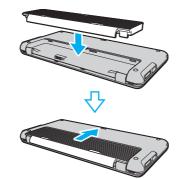

Brancher à l'adaptateur c.a.


Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a., puis dans la prise c.a. Puis, branchez le câble de l'adaptateur c.a. à l'ordinateur.

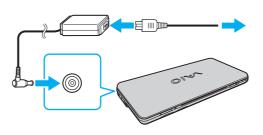

Durant vos premières utilisations, vérifiez que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à vous assurer que la batterie se charge complètement.

Mettre en

- 1 Soulevez le couvercle de l'écran ACL.
- 2 Faites glisser l'interrupteur de mise en marche jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

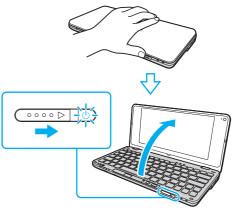

Attention

Quelques minutes sont nécessaires pour le démarrage initial de votre ordinateur. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

Repérer le Guide de l'utilisateur

- 1 Cliquez sur Démarrer > Aide et support.
- 2 Cliquez sur Utiliser mon VAIO.
- 3 Cliquez sur Guide d'utilisation VAIO.



🔼 Aide et support est facile d'accès et vous fournit des documents importants ainsi que des ressources d'assistance utiles, comme des outils de configuration, des tutoriels et des FAO.

Série VGN-P



Page d'accueil du support de VAIO http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (États-Unis) http://sony.ca/support/ (Canada) http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Amérique latine) http://esupport.sony.com/BR/ (Brésil)

Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

Que faire ensuite



Mise à jour de votre ordinateur

Afin que votre ordinateur fonctionne de manière efficace et sécuritaire, maintenez-le à jour en téléchargeant des mises à jour à partir de Windows Update et de VAIO Update.

Cliquez sur **Démarrer** , Tous les programmes, Windows Update ou VAIO Update.

Pour télécharger les mises à jour, vous devez disposer d'une connexion Internet



Préparez une récupération

En cas de défaillance du système, vous pouvez récupérer le contenu de votre ordinateur sur des disques de récupération (non fourni) ou sur la partition de récupération.

Cliquez sur **Démarrer** , Aide et support, Utiliser mon VAIO, et VAIO Recovery Center Guide d'utilisation.

Pour créer des disgues de récupération, vous devez brancher un lecteur de disque optique externe (non fourni).



Lancer SmartWi^{MC} Connection Utility

Utilisez l'utilitaire SmartWi^{MC} Connection Utility pour gérer les connexions sans fil. * Offert sur les modèles sélectionnés uniquement.

Cliquez sur **Démarrer** , Tous les programmes

et SmartWi Connection Utility.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez de fichier d'aide inclus avec l'utilitaire SmartWi Connection Utility.

Avant d'utiliser la fonction sans fil, activez le commutateur WIRELESS de votre ordinateur.



Démarrez le Instant Mode

Avec le Instant Mode, vous pouvez lire de la musique ou des vidéos et accéder à Internet sans lancer le système d'exploitation Windows

Appuyez sur le bouton XMB (Xross Media Bar) im lorsque l'ordinateur est éteint ou en mode veille prolongée.

Consultez le Guide de l'utilisateur d'Instant Mode fourni avec le logiciel pour plus d'information.

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Pour protéger votre ordinateur et en maximiser la durée de vie, nous vous suggérons de respecter les lignes directrices qui suivent.

Manipulation de l'écran ACL

Évitez de placer des objets lourds sur l'ordinateur ou d'exercer une pression sur son couvercle, une fois fermé.

Utilisation sécuritaire du disque dur

Évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou lorsqu'il est en cours de démarrage ou d'arrêt.

Dommages causés par les liquides

Évitez que des liquides entrent en contact avec votre

Ventilation

Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet de réduire la

Adaptateur c.a.

Ne soumettez pas le câble de l'adaptateur c.a. branché à votre ordinateur à un stress.